




**HONDA**  
CB250N・400N

● 配線図

CB250N

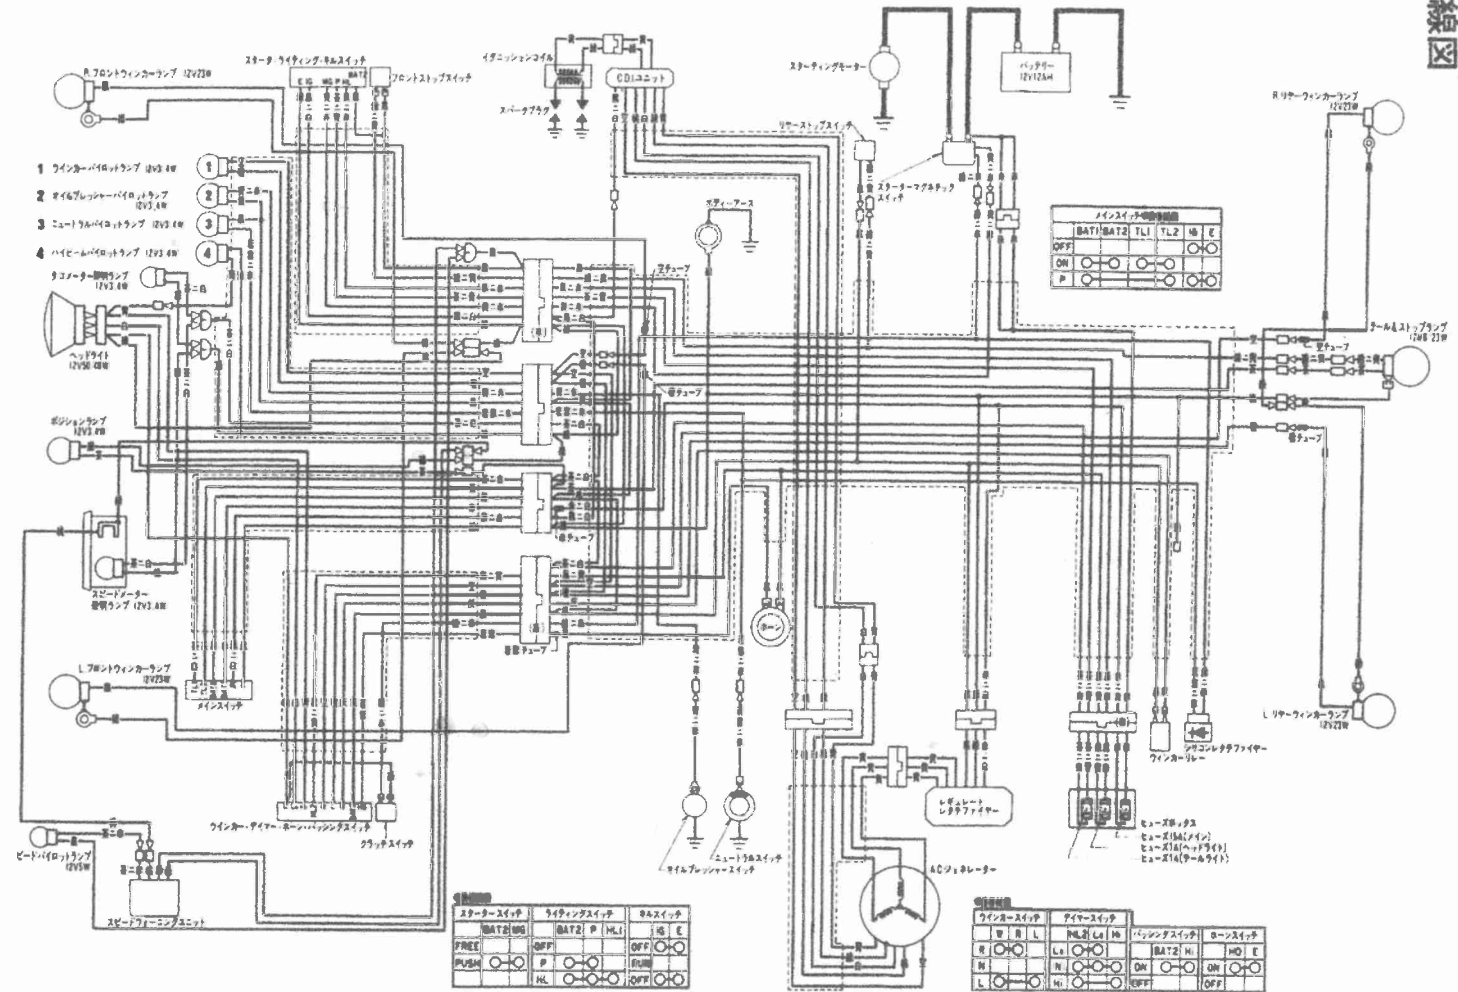

スタータースイッチ		ライトスイッチ		メインスイッチ	
FREE	BAT2: BG	BAT2: P	HL	HL	HL E
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
PUSH	P				
	HL				

ライトスイッチ		サイドスイッチ		フロントストップスイッチ		メインスイッチ	
W	R L	HL	HL	HL	HL	BAT2: HL	HL E
R		HL	HL	ON	ON	ON	ON
N		N	N	OFF	OFF	OFF	OFF
L		N	N	OFF	OFF	OFF	OFF