


# 配線図

● CBR400F

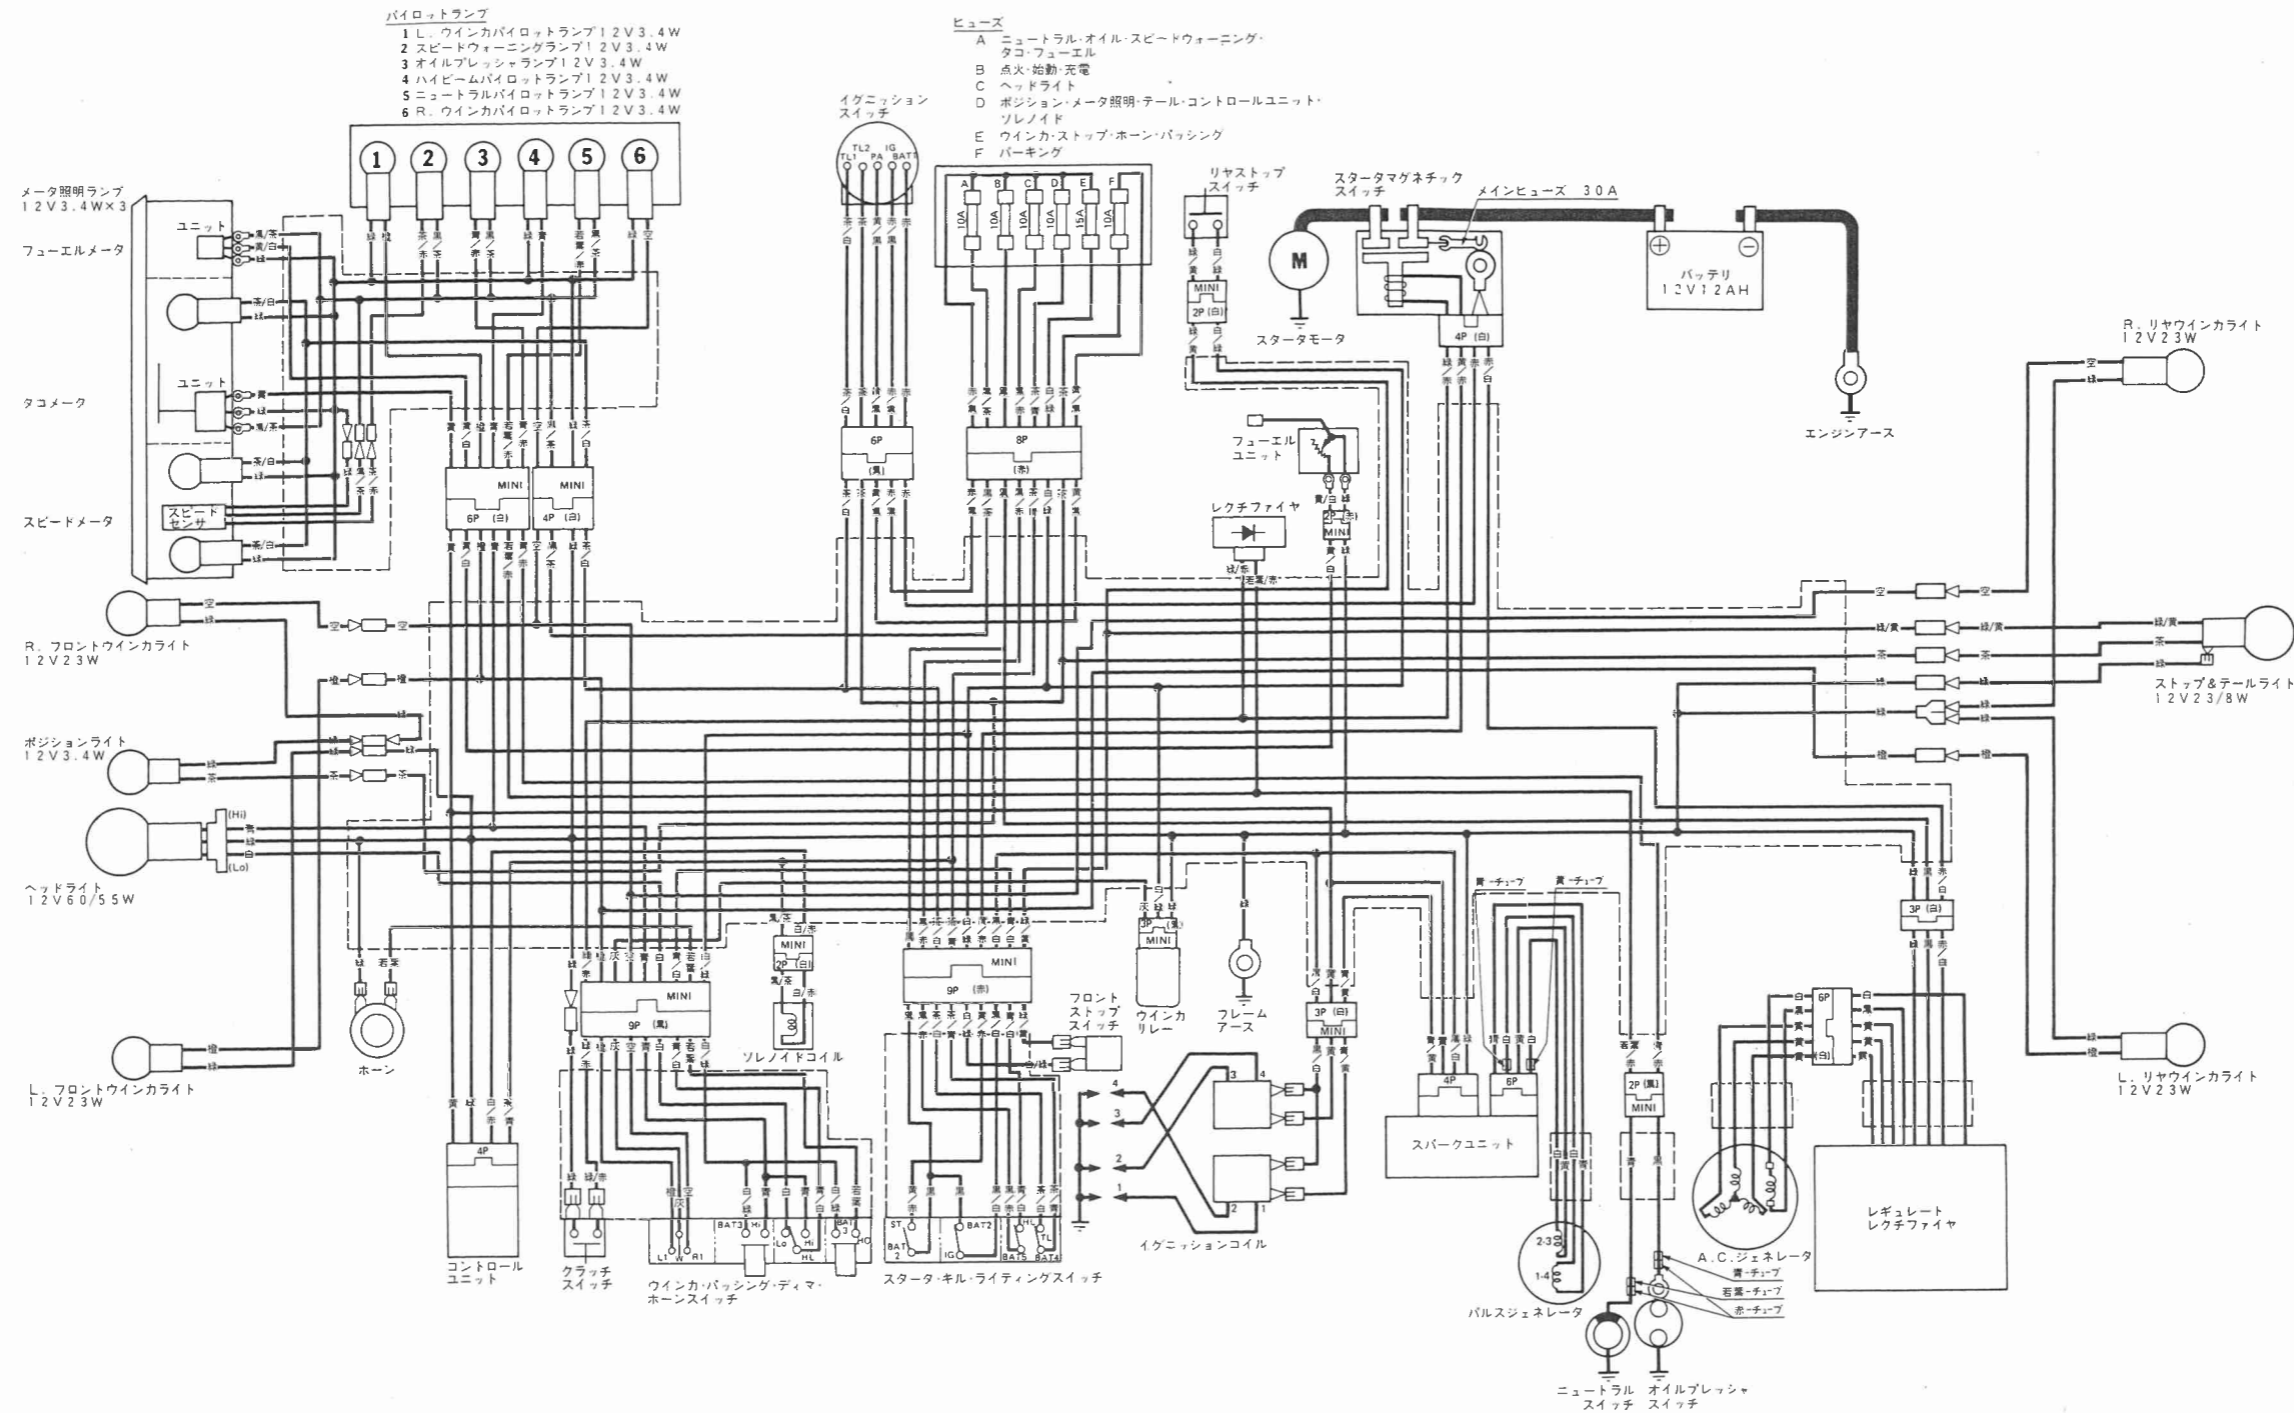

- パイロットランプ**
- 1 L. ウィンカパイロットランプ 12V 3.4W
  - 2 スピードウォーニングランプ 12V 3.4W
  - 3 オイルプレッシャーランプ 12V 3.4W
  - 4 ハイビームパイロットランプ 12V 3.4W
  - 5 ニュートラルパイロットランプ 12V 3.4W
  - 6 R. ウィンカパイロットランプ 12V 3.4W

- ヒューズ**
- A ニュートラル・オイル・スピードウォーニング・タコ・フェューエル
  - B 点火・始動・充電
  - C ヘッドライト
  - D ポジション・メータ照明・テール・コントロールユニット・ソレノイド
  - E ウィンカ・ストップ・ホーン・パッシング
  - F パーキング

イグニッションスイッチ					
	BAT1	IG	TL1	TL2	PA
OFF					
ON	○	○	○		
P					

ライティングスイッチ				キルスイッチ		スタータスイッチ		
	BAT4	TL	BAT5	HL	IG	BAT2	ST	BAT2
*					OFF		FREE	
P	○	○			RUN	○	PUSH	○
HL	○	○	○	○	OFF			

ウィンカスイッチ			
	W	R1	L1
R	○	○	
N			
L			○

ホーンスイッチ		パッシングスイッチ		デマスイッチ			
	Ho	BAT3	BAT3	Hi	HL	LO	Hi
FREE			FREE		LO	○	
PUSH	○	○	○	○	(N)	○	○
					Hi	○	

0030Z-MJ6-7200