


● 配線図

- 1 タコメーター照明ランプ 12V3.4W
- 2 スピードメーター照明ランプ 12V3.4W
- 3 R. ウィンカーパイロットランプ 12V3.4W
- 4 速度警告灯 12V3.4W
- 5 ニュートラルパイロットランプ 12V3.4W
- 6 ハイビームパイロットランプ 12V3.4W
- 7 オイルプレッシャーパイロットランプ 12V3.4W
- 8 L. ウィンカーパイロットランプ 12V3.4W

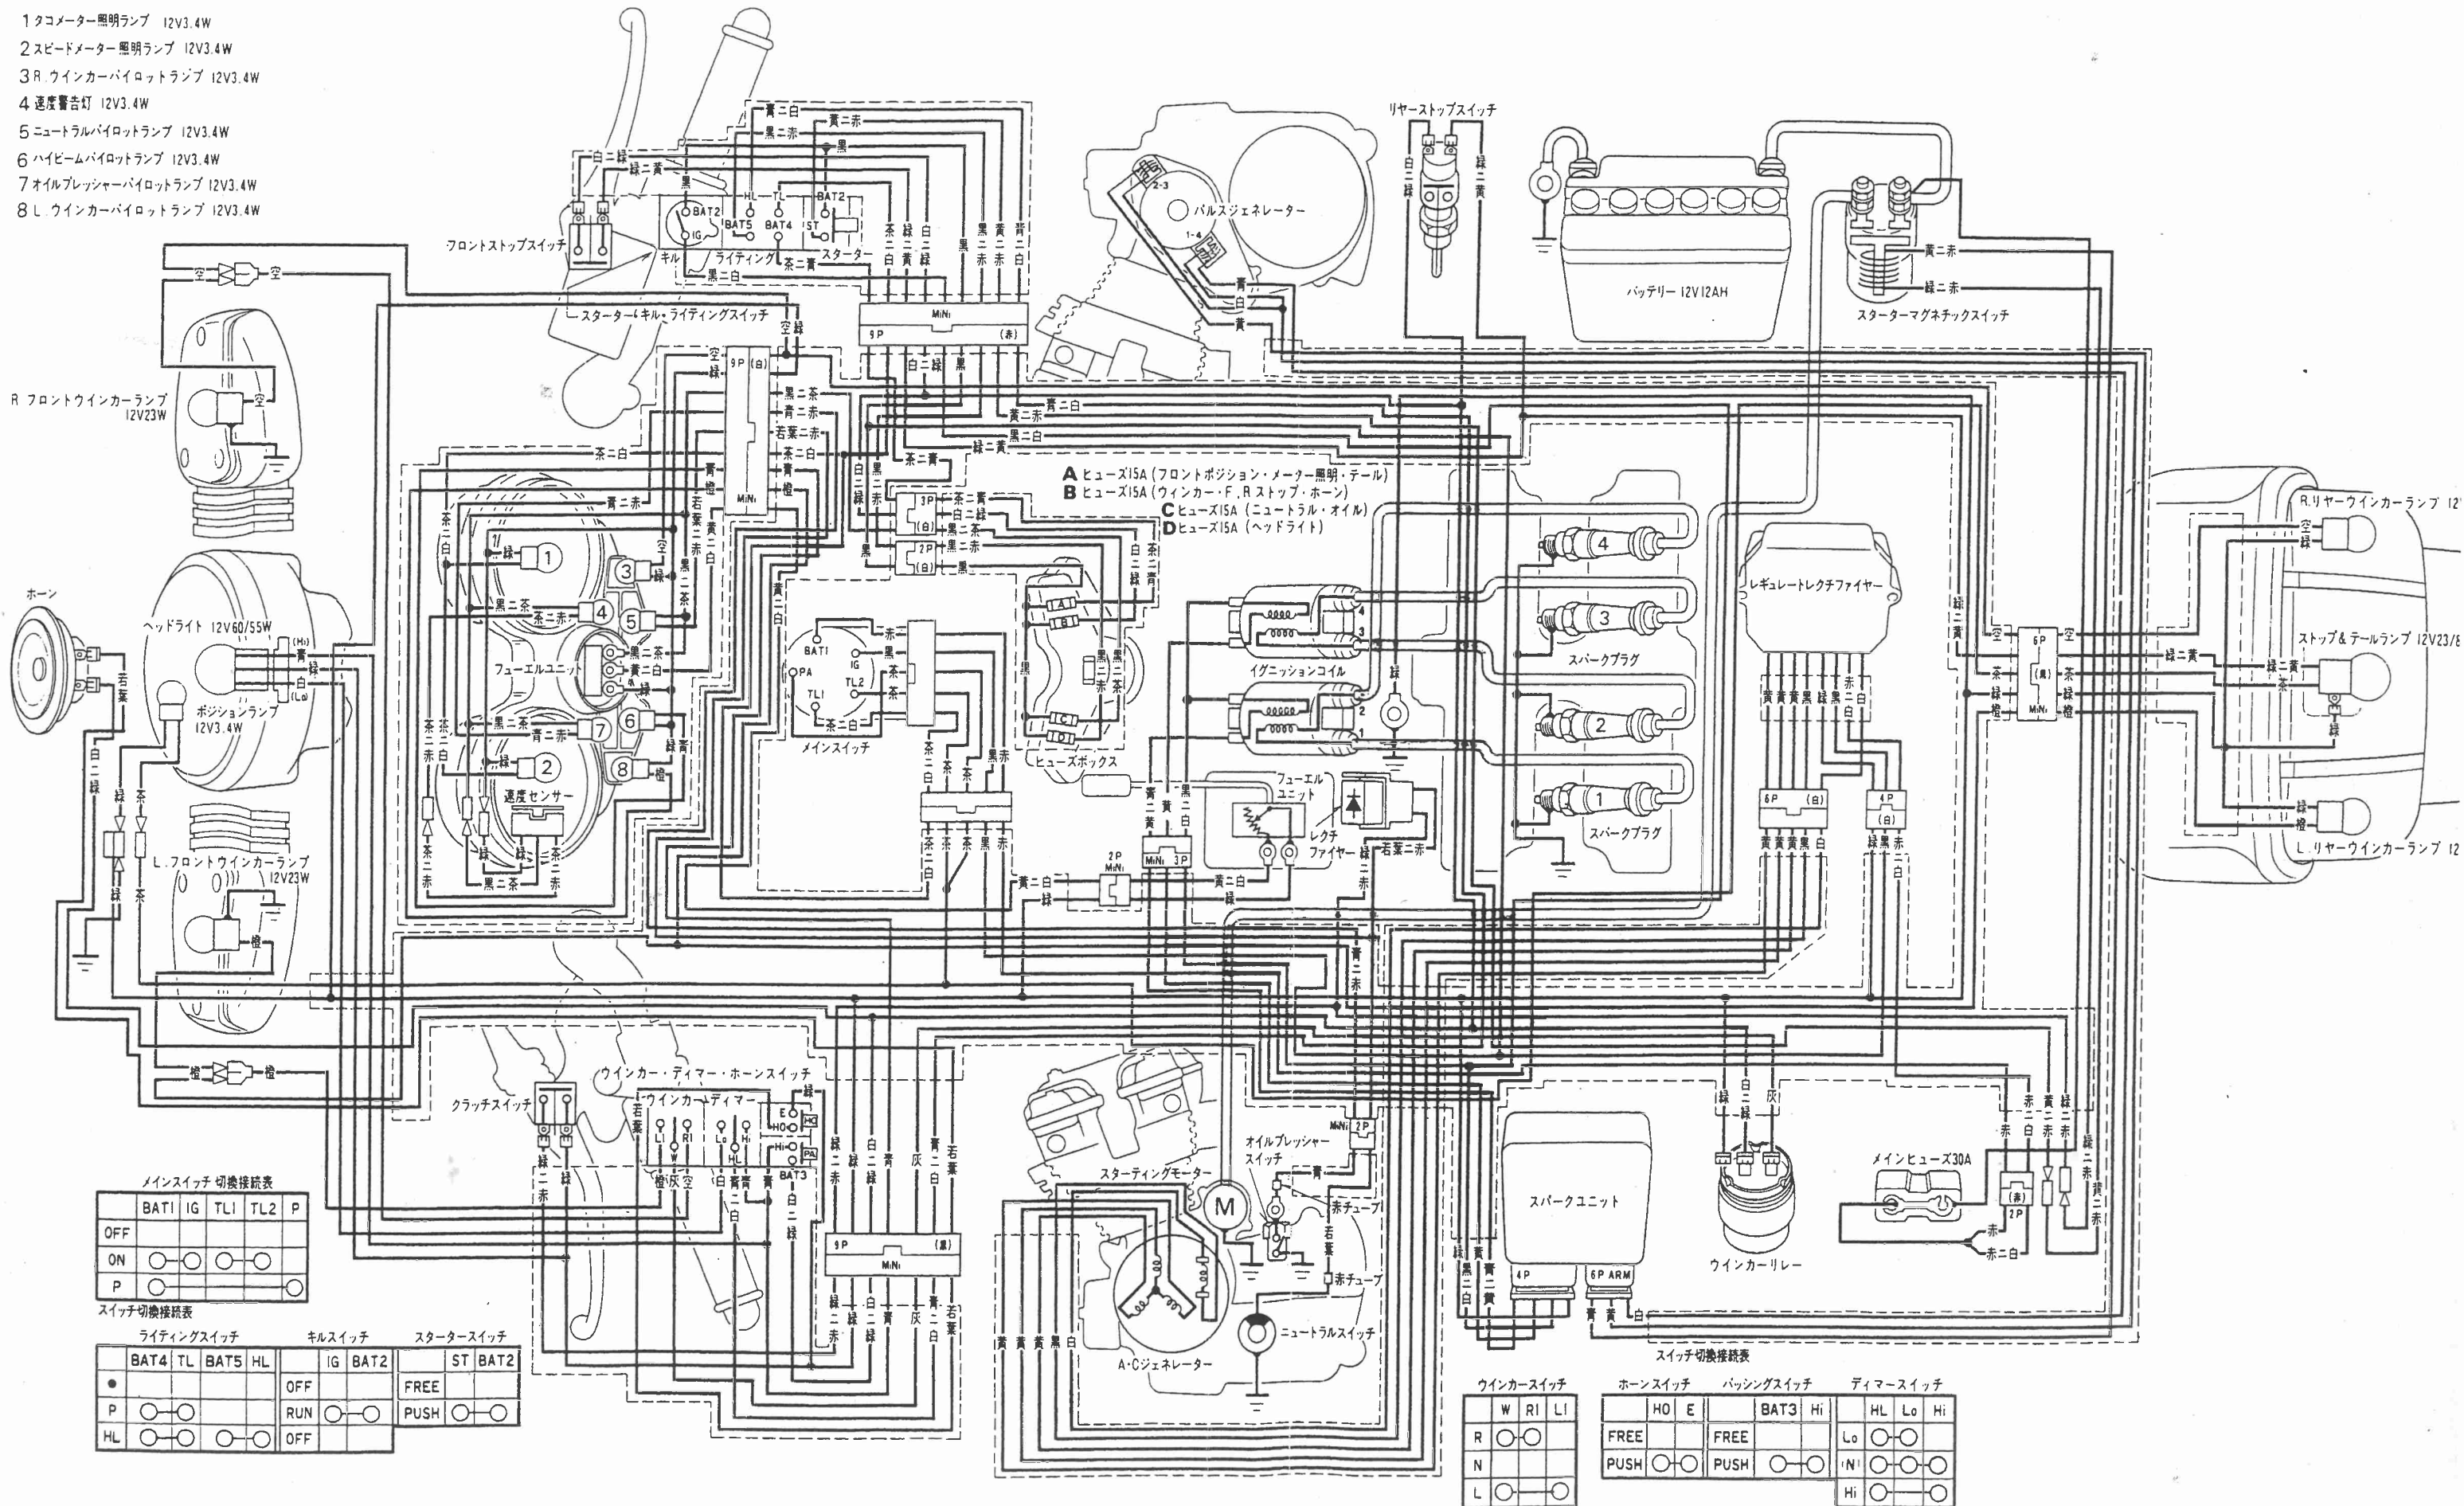

A ヒューズ15A (フロントポジション・メーカー照明・テール)  
 B ヒューズ15A (ウィンカー・F.R ストップ・ホーン)  
 C ヒューズ15A (ニュートラル・オイル)  
 D ヒューズ15A (ヘッドライト)

メインスイッチ 切換接続表

	BAT1	IG	TL1	TL2	P
OFF	○	○	○	○	○
ON	○	○	○	○	○
P	○	○	○	○	○

スイッチ切換接続表

ライティングスイッチ		キルスイッチ		スタータースイッチ	
BAT4	TL	BAT5	HL	IG	BAT2
●		OFF		FREE	
P	○	RUN	○	PUSH	○
HL	○	OFF			

スイッチ切換接続表

ウィンカースイッチ			ホーンスイッチ		パッシングスイッチ		ディマースイッチ		
W	RI	LI	HO	E	BAT3	Hi	HL	Lo	Hi
R	○	○	FREE		FREE		Lo	○	○
N			PUSH	○	PUSH	○	Hi	○	○
L	○	○					Hi	○	○