


Z400-E3, Z550-B2 配線図

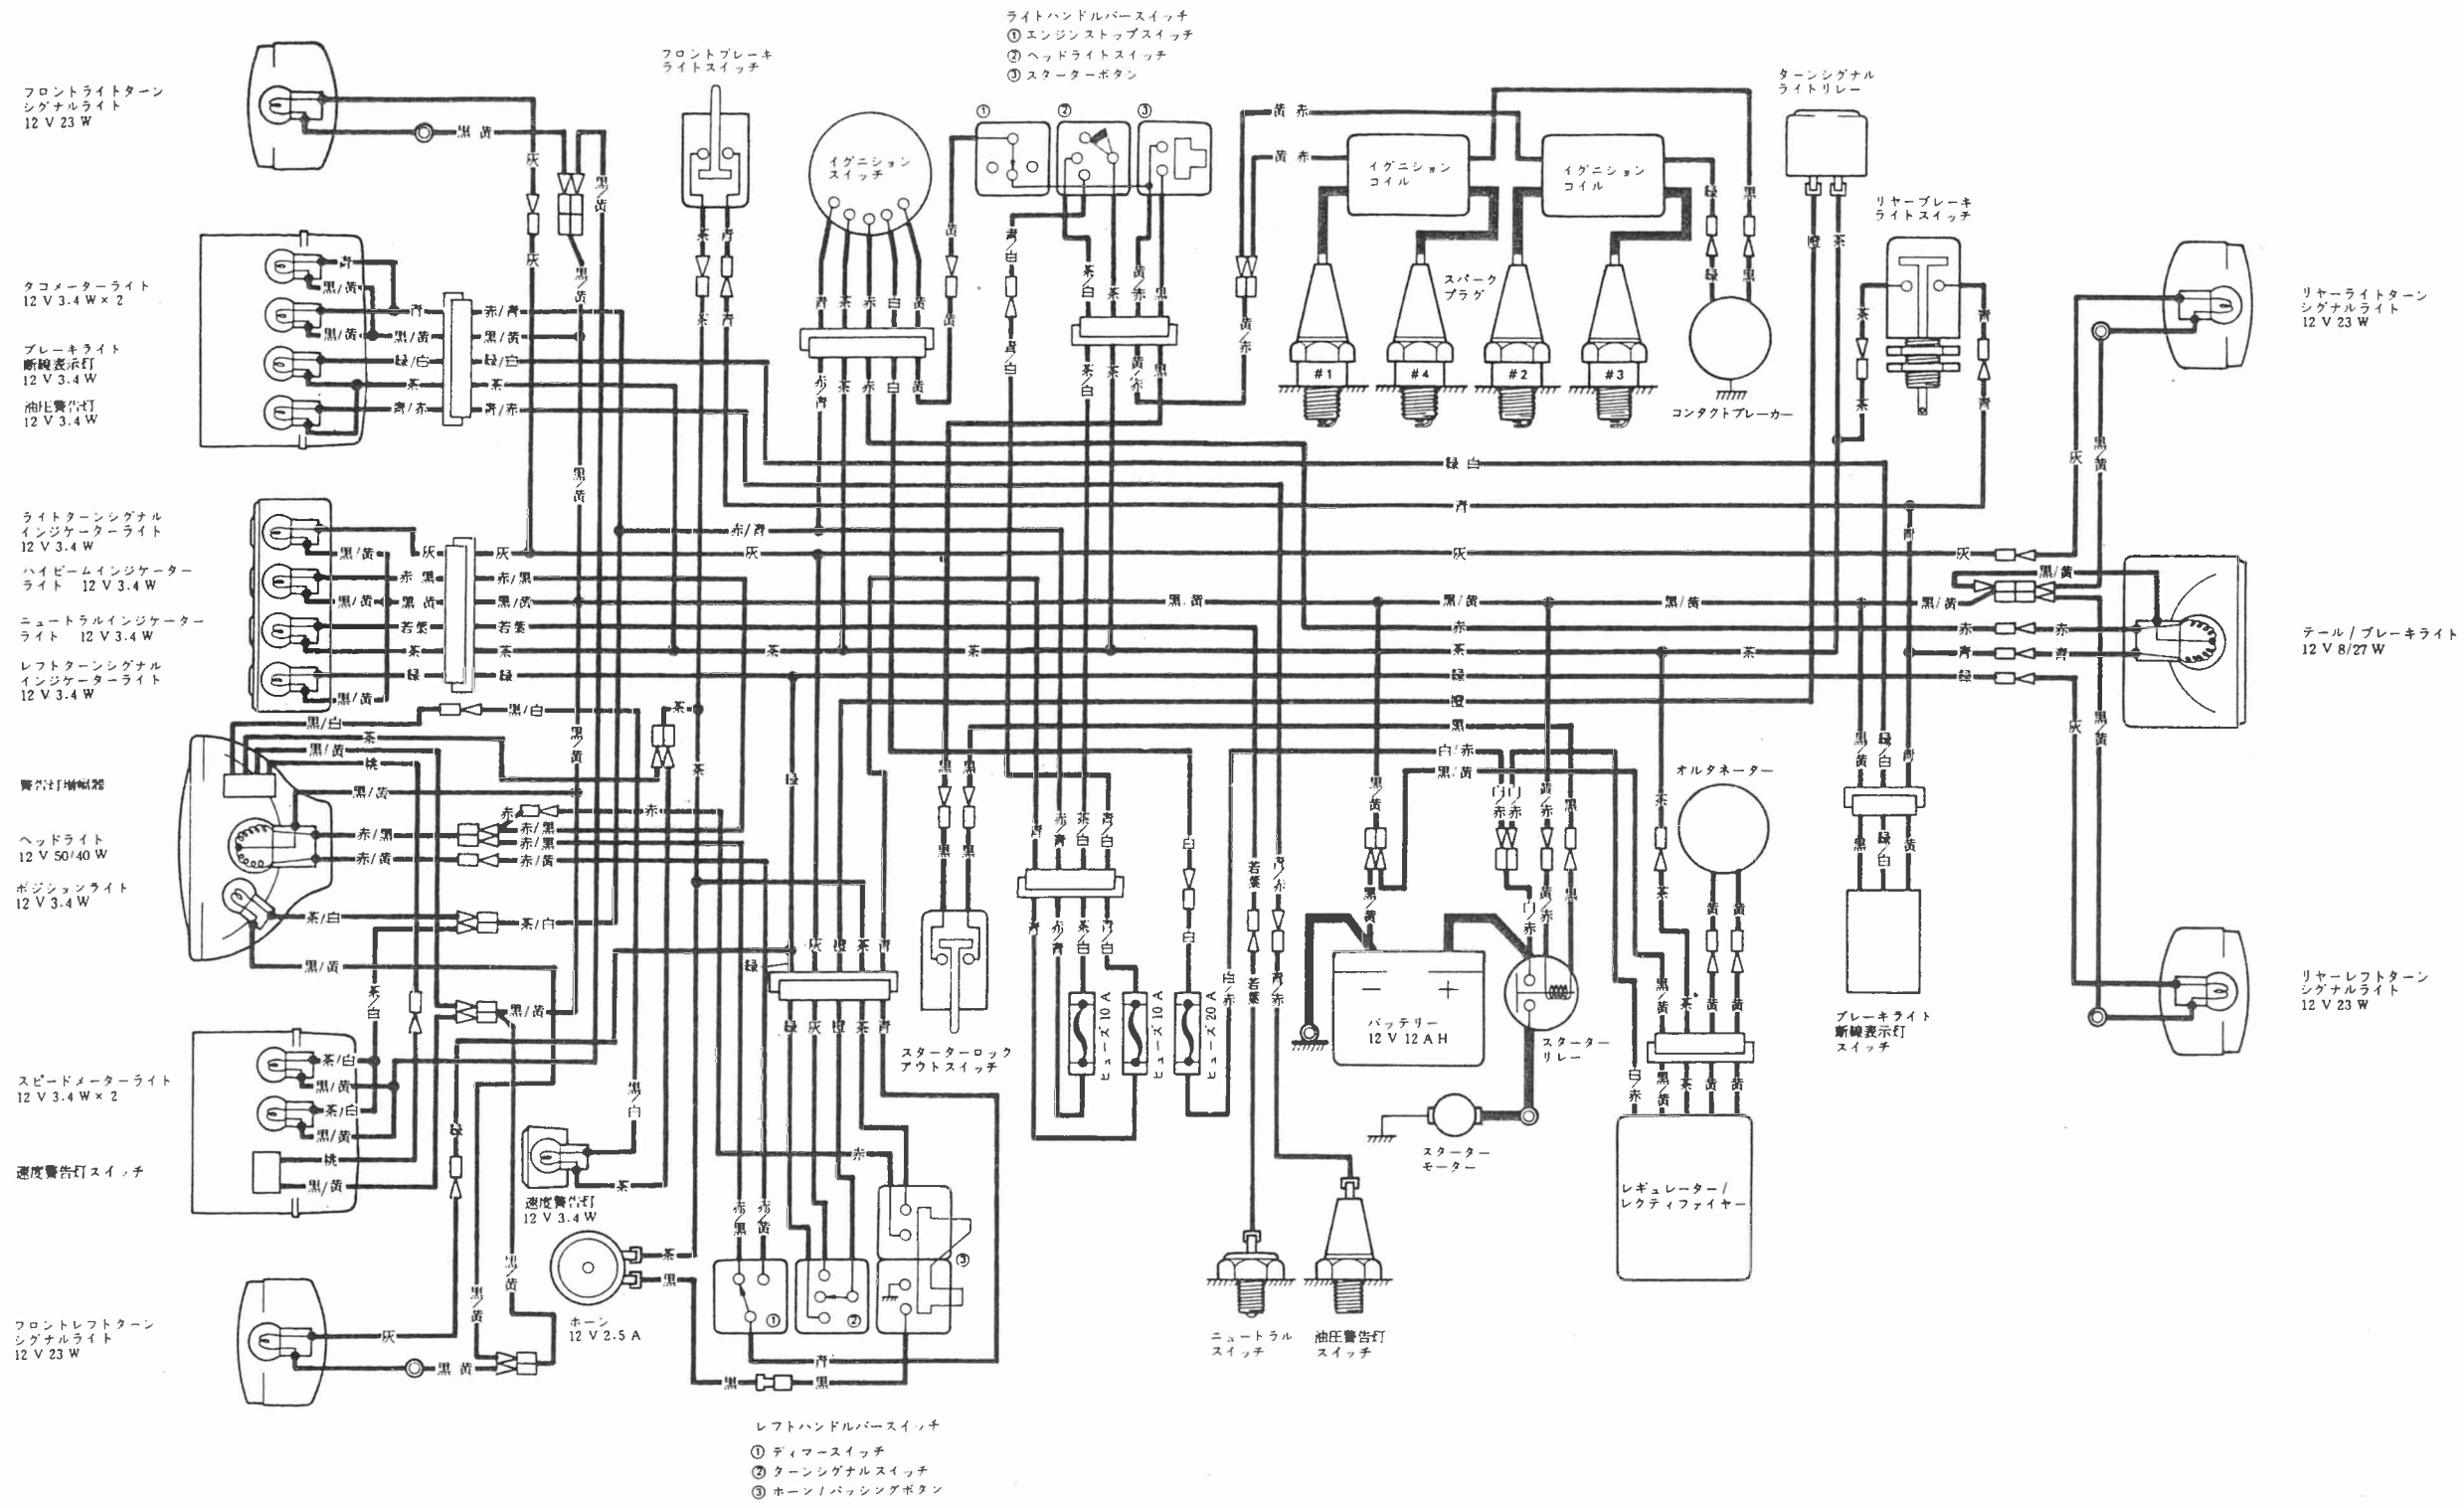

レフトハンドルバースイッチ切替接続表

ディマースイッチ	ターンシグナルスイッチ	ホーンボタン	パッシングボタン
HI	R	押し	押し
LO	L		

イグニッションスイッチ切替接続表

イグニッション	バッテリー	ライト	テール1	テール2
OFF				
ON				
P (駐車)				

ライトハンドルバースイッチ切替接続表

エンジンストップスイッチ	ヘッドライトスイッチ	スターターボタン
OFF	OFF	
RUN		押し
OFF	ON	