


# Z550-E 1 配線図

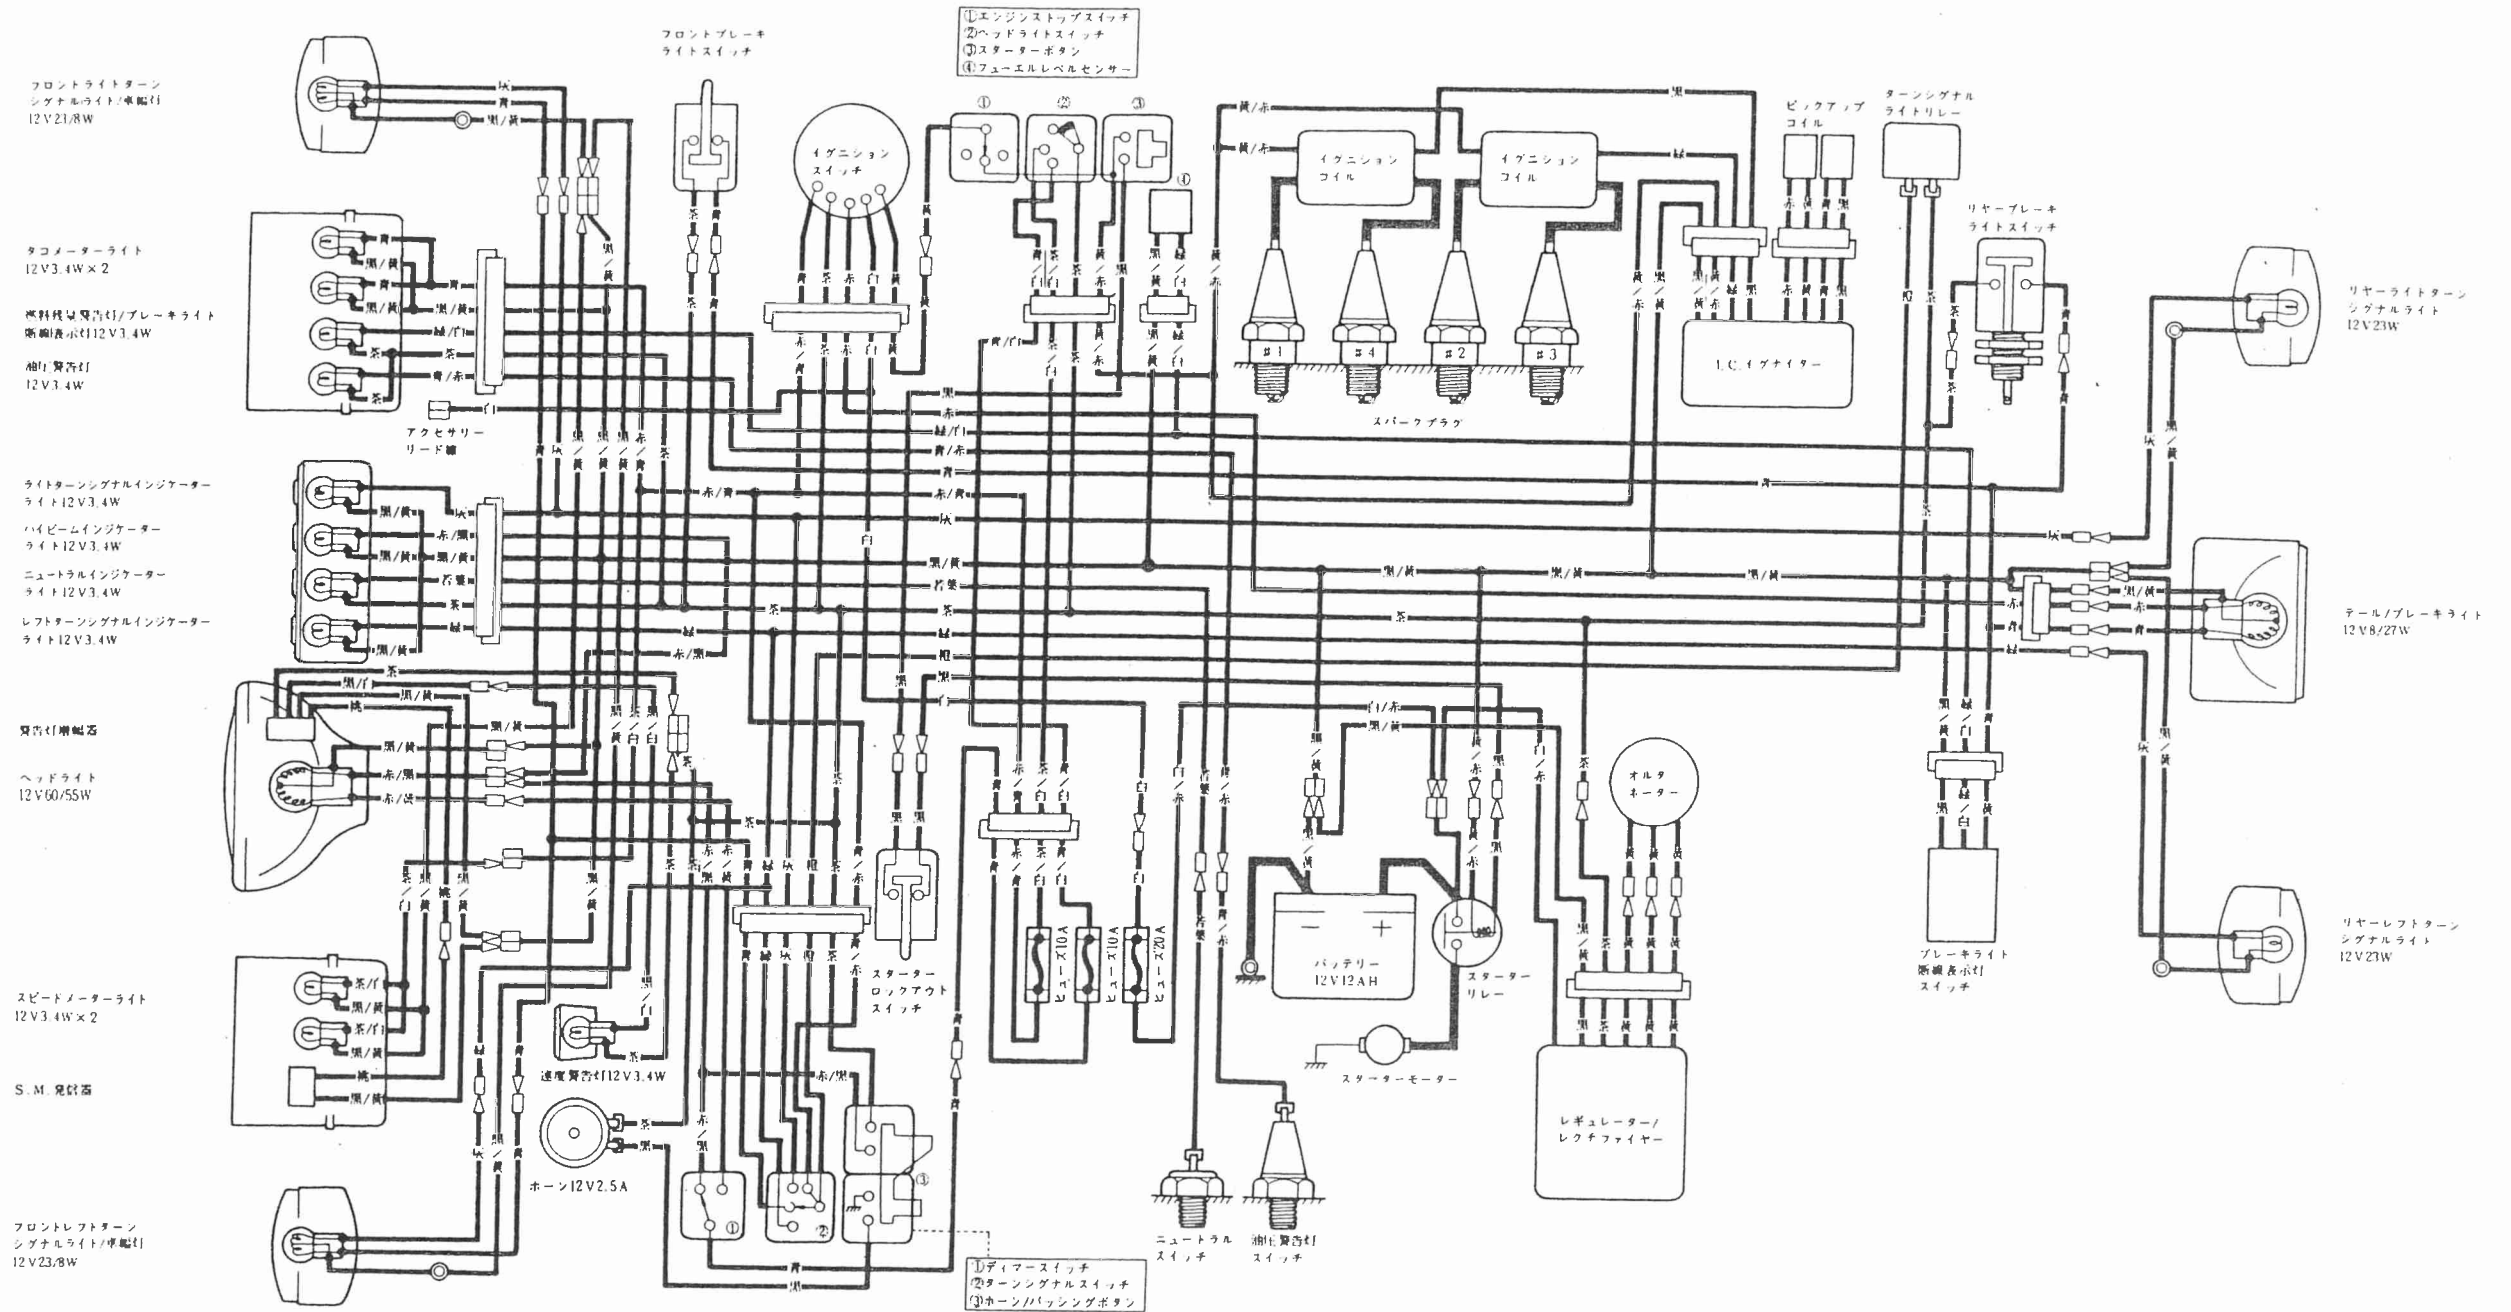

- フロントライトターンシグナルライト/車載灯 12V21.8W
- タコメーターライト 12V3.4W×2
- 燃料残量警告灯/ブレーキライト 断線表示灯 12V3.4W
- 油圧警告灯 12V3.4W
- アクセサリーリード線
- ライトターンシグナルインジケータライト 12V3.4W
- ハイビームインジケータライト 12V3.4W
- ニュートラルインジケータライト 12V3.4W
- レフトターンシグナルインジケータライト 12V3.4W
- 警告灯増幅器
- ヘッドライト 12V60/55W
- スピードメーターライト 12V3.4W×2
- S.M. 電球器
- フロントレフトターンシグナルライト/車載灯 12V23.8W

- リヤライトターンシグナルライト 12V21W
- テール/ブレーキライト 12V8/27W
- リヤレフトターンシグナルライト 12V21W

- ①エンジンストップスイッチ
- ②ヘッドライトスイッチ
- ③スターターボタン
- ④フェューエルレベルセンサー

- ①デイマスイッチ
- ②ターンシグナルスイッチ
- ③ホーンパッシングボタン

デイマスイッチ	ターンシグナルスイッチ			ホーンボタン		パッシングボタン	
	赤/黒	青	赤/黄	緑	黄	茶	赤/黒
HI	●						
LO		●					

イグニション	バッテリー	テール3	テール1	テール2
停止(OFF)	●			
昼・夜間走行	●	●	●	●
駐	●			

ヘッドライトスイッチ		エンジンストップスイッチ		スターターボタン	
茶/白	茶	黄/白	黄/赤	黄	黒/赤
OFF	●				
ON	●				